



本書の写真やイラスト(本体・液晶)は
SR-SW105を使っています

取扱説明書

スチームIHジャー炊飯器
家庭用

1.0L タイプ 品番 SR-SW105
SR-SW10E7
SR-SU105
1.8L タイプ 品番 SR-SW185
SR-SW18E7
SR-SU185



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

30

●べたつく
●ぱさつく
●こげる

こんなときは

24

初めて使うとき
洗う部品は？

17

●設定した時刻に炊き上げる

予約のしかたは？

12

料理やお好みに合わせて
コースを
変えるには？

●「銀シャリ（ふっくら）」に合わせるには…

10

●「お米」の種類と「炊き方」で炊飯コースを使い分ける

●銀シャリ…時間をかけて、おいしさや食感にこだわって炊く

●エコ炊飯（お買い上げ時の設定）…炊飯時間と消費電力量に配慮して炊く

どんなコースがあるの？



もくじ

確認と ご注意	安全上のご注意 使用上のお願い 各部の名前 / 付属品	ページ 4 6 7
毎日の 使い方	ごはんを炊く （すぐ炊きたいとき） 炊飯コースの使い分け コースを変更して炊く （SR-SW105/SW185/SW10E7/SW18E7） （SR-SU105/SU185） 保温する ●スチーム保温 / スチーム再加熱 予約する ●現在時刻が合っていないとき 料理編 ●炊込み ●すし / おかゆ ●玄米 ●発芽玄米 ●雑穀米 ●かまどおこげ	8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23
お手入れ	お手入れ ●初めて使うとき & 使うたびに ●定期的に・気になるときに	24
必要 なとき	こんな表示が出たら 故障かな？ こんなときは 保証とアフターサービス 仕様	27 28 30 34 35

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。



 実行しなければならない内容です。

警告


火災、やけど、
けが、発火、感電など
を防ぐために




電源プラグやコードの取り扱いは…
(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)


-  ●電源プラグ・コードを傷めない
傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など
- 傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
-  ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
延長コードも定格 15A 以上のものを単独使用する。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
(ほこりなどがたまり湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
→ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

異常・故障時は…


-  ●直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(発煙・発火・感電のおそれ)
- ＜異常・故障例＞
 - 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
 - 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
 - 炊飯中、底部のファンが回っていない。
- すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。


使用中や使用後しばらくは…


-  ●蒸気口に顔や手を近づけない
(やけどの原因)
特にお子様には充分ご注意ください。

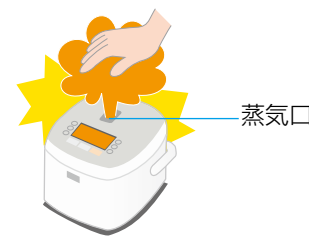

次の点もご注意ください
(火災・やけど・けが・感電の原因)

-  ●分解・修理・改造をしない
→ 修理は販売店にご相談ください。
- 取扱説明書に記載した用途以外には使わない
- ふた加熱板の穴をふさぐおそれのある物は、内釜に入れない
(蒸気や内容物が噴出するおそれ)
＜禁止する調理例＞
 - ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する。
 - クッキングシートなどを落としふた代わりに使用する。

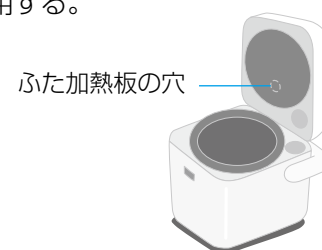


-  ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない



- 本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない




- 本体底の吸排気口やすき間に異物(特にピンや針金など金属製の物)を入れない

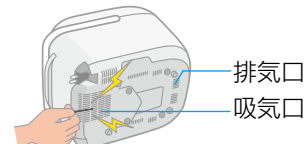


注意


使用中や使用後しばらくは…


-  ●高温部に触れない(やけどの原因)
ふたの内側や内釜近くの金属部分など(水容器やクリアフレームなど)
→ お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が冷めてから行う。




電源プラグやコードの取り扱いは…
(発火・感電の原因)

-  ●コンセントに差し込んだ電源プラグに蒸気を当てない
→ スライド式テーブルでは、電源プラグに蒸気が当たらない位置で炊飯器を使う。

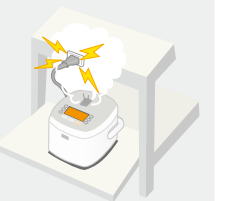


-  ●コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ(けがの原因にもなります)
- 使用時以外はコンセントから抜く


こんな場所で使わない

-  ●水のかかる所や火気の近くで使わない
(感電・漏電の原因)
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない
(火災の原因)
- 壁や家具の近くで使わない(変色や変形の原因)
→ キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。
スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよう、引き出して使うなど。
- アルミシートや電気カーペットの上で使わない
(アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)

次の点もご注意ください

-  ●専用の内釜以外は絶対に使わない
(過熱によるやけどやけがの原因)
- 持ち運ぶときはフックボタンに触れない
(ふたが開き、やけどの原因)

医療用ペースメーカーなどをお使いの方は…

-  ●医師とよくご相談ください
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、必ずテーブルの荷重強度を確認する。
(落下するおそれがあります)

- 炊飯器に水やお米を入れたら、
1.0Lタイプは、約8kg
1.8Lタイプは、約11kg
になります。

■使用中は、本体上面をふさがない。


- ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたの変形や表示部が
故障する原因になります)

■直射日光が当たる所で使わない。(変色の原因になります)

■本体底面(吸排気口)をふさぐような場所
(じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上)で
使わない。(故障の原因になります)

■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、
ほこりなどは取り除く。(P.26)

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。
(エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、
うまく炊けません)

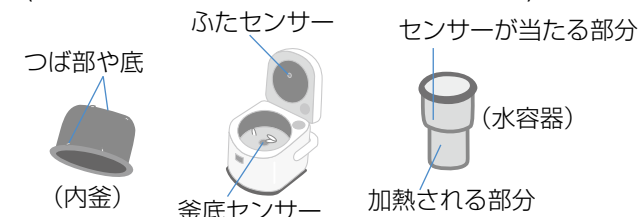

■磁気に弱いものを近づけない。

- ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さくなる場合があります)
- ICカード・キャッシュカードなど
(記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。(誤動作の原因になります)

■IH クッキングヒーターの上で使わない。
(故障の原因になります)

内釜について

内釜の材質は製品によって異なります。

- SR-SW105/SW185/SW10E7/SW18E7：(内面) セラミックスダイヤモンドコート (外面) 中空セラミックス
- SR-SU105/SU185：(内面) ダイヤモンドフッ素樹脂被膜 (外面) 銅メッキ

■炊飯器以外では使わない。

- ガス火、IHクッキングヒーター、
電子レンジなどで使用しない。

■かたいものに当てたりしない。

(外面に傷が付いたり変形する原因)

■内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

準備のとき

- 泡立て器などで洗米しない。

- 金属製のざるなどを当てない。

炊き上がったとき

- 内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- たたいたりしない。(よそうときなど)

お手入れのとき (P.24)

- 洗いおけ代わりに使わない。
スプーンや食器類を
入れない・投げ込まない

- 調味料を使った場合は、
内釜に調理物を入れたままにしない。
→炊込みごはんなどをしたときは、
早めに内釜から取り出して洗う。

- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。

- 洗ったあと乾かすときは
食器の上に伏せたりしない。

- 磨き粉や金属たわし、
ナイロンたわしなどで
洗ったり、こすったりしない。
→やわらかいスポンジで洗う。

研磨粒子部分で洗わない

お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。

- 〔外面〕 ●浅い傷・小さな凹凸がある ●釜底の銅メッキが摩耗してきた(使用頻度により発生)
- 銅メッキが緑色にさびたり、熱により黒く変色している→緑色にさびたときは、酢で軽くふき取り水洗いする
- 〔内面〕 ●内面被膜がはがれた

→気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)

各部の名前／付属品


■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を洗ってください。(P.24～25)

蒸気ふた(うま味キャッチャー)




表示部

【SR-SW105/SW185
SR-SW10E7/SW18E7】

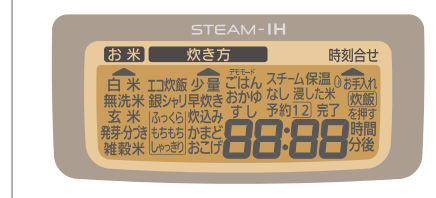

【SR-SU105/SU185】

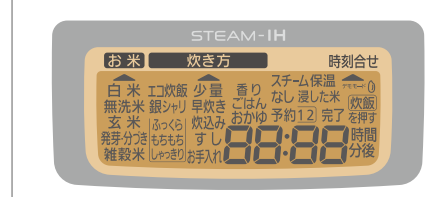


ハンドル

付属品

計量カップ(約180mL)



しゃもじ

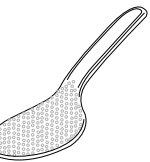

しゃもじホルダー



ふた加熱板

ふたセンサー

ふた加熱板脱着ボタン

ふた

内釜

水容器

●水容器センサーが
付いています

釜底センサー

【SR-SU105/SU185】

フックボタン


- 押すとふたが開きます

内釜

ふた加熱板


しゃもじホルダーの取り付け方

①しゃもじホルダーをハンドルのくぼみに
取り付けます。

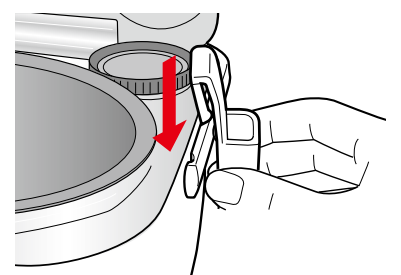

●左右どちらでも取り付けられます。

②しゃもじを入れる。

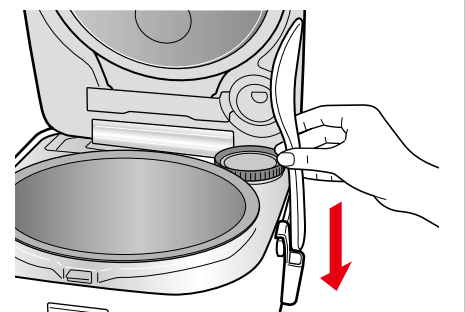

ごはんを炊く

すぐ炊きたいとき

お米を洗い水加減する

セットする

炊く

1 お米をはかる

- 付属の計量カップすりきりではかる。
(約 180mL / 合)

2 お米を洗う

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、
水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2～5回
入れ替えながら洗う。
(とき水は少し白いくらいでよい)

- 無洗米は、軽く底からかき混ぜる。
(お米と水をなじませる)

お願い


- ざるに上げたまま放置しないでください。
(お米が割れて、
べたつきや
こげの原因)



3 水加減する

- 水は、炊きたい「炊き方」の目盛り(水位線)に
合わせる。(P.10)
(平らな台の上で左右両方の目盛りを見ながら)
- 水の量は、お米のカップ数に合わせる。
季節やお好みなどで、加減するときは水位線を基準に
「エコ炊飯」コースは1～5mm程度、
その他のコースは1～2mm程度を目安に調整する。
(増やしすぎるとうまく炊けないことがあります)
- ・新米は少なめ、夏場は多めに
- ・かためがお好み場合は少なめ、
やわらかめがお好み場合は多めに
- お米は、平らにならす。
- お米の浸水は不要です。「炊飯」ボタンを押すと自動で吸水)

「エコ炊飯」で3カップ炊くとき

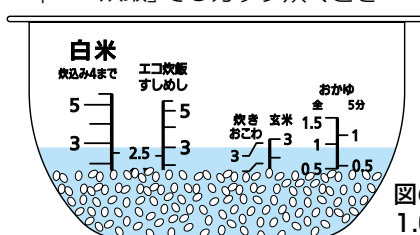


図の内釜は
1.0Lタイプです

4 内釜を入れる

- 内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

5 水容器に水を入れセットする

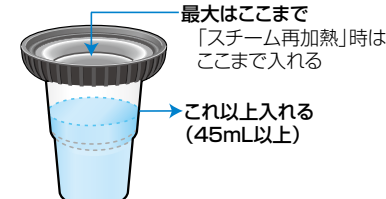

- ・この水で、スチームを
出し、ごはんはハリと
甘みを与えます。
- ・水は水道水か、
市販の水(軟水)を
使い、使うたびに
入れ替える。
- ・水を入れ忘れても、
炊飯はできますが
スチームは入りません。

お願い

- 40℃以上の水(湯)は入れないでください。
(スチーム炊飯ができない場合があります)

お知らせ

- 井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、
さびることがあります。
- スチームを使わない炊き方では水は減りません。
(「早炊き」「おかゆ」「すし」)
- スチームを使う炊き方でも、水は全部使いきりません。
- コースや炊飯量などによって、残る水の量は変わります。

6 電源プラグを差す


- 引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。
(破損の原因)
- 戻すときは、コードのねじれを直してから、
電源プラグを少し引くと戻る。

7 コースを確認し、「炊飯」ボタンを押す

- お買い上げ時は「白米 / エコ炊飯」コースに
設定されています。変更するときは (P.12 ~ 15)

炊飯 を押す

炊飯開始

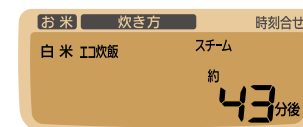


- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

ごはんを炊く(すぐ炊きたいとき)

おいしさの
3 か条



水とお米は正しくはかる

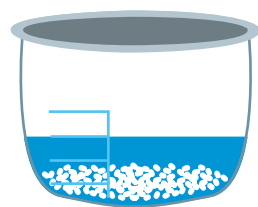

お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて
べたつきやこげの原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が
おすすめです。

- pHの高い(9より高い)
アルカリイオン水は、
べたつきや黄変の
原因になります。
- 硬度の高い(100以上)
ミネラルウォーターは、
べたつきやかたくなる
原因になります。



こんなことにも
気をつけて!



- 精米日の新しいお米を選ぶ
- お米は開封したら早めに食べる
- お米は冷蔵庫で保存する

炊飯コースの使い分け

お米の種類		炊き方	水位線	炊飯時間 (目安)
白米 無洗米	標準の炊き方 (時間と電力量に配慮)	エコ炊飯 少ない電力量で炊き上げます。	エコ炊飯	43 分
	おいしさに こだわりたい	銀シャリ ふっくら もちもち しっとり	白米	ふっくら/もちもち 56 分 しっとり 52 分
	少しだけ炊く	少量 1.0Lタイプ(0.5～1.5カップまで) 1.8Lタイプ(1～2.5カップまで)	白米	55 分
	早く炊く	早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておくと 和らぎます。	白米	23～32 分
	炊込みごはんや 炊きおこわを 炊く	炊込み	白米 もち米を使うときは 炊きおこわ	50～60 分 50～56 分
	おかゆを炊く	おかゆ 全がゆと水分の多い5分がゆが 炊けます。	おかゆ (全または5分)	50～65 分
	すしめしを 炊く	すし	すしめし	46 分
	香ばしいおこげ をつける ほのかなおこげの 香りと甘みを 楽しむ	かまどおこげ 【SR-SW105/SW185 SR-SW10E7/SW18E7】 香りごはん 【SR-SU105/SU185】	白米	56 分
玄米 発芽・分づき (発芽玄米/分づき米/胚芽米) 雑穀米	健康を考えた ごはんを炊く	ごはん 発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減 などの記載があるときは、それに従う。 お好みで水加減を調整してください。	玄米 玄米 発芽・分づき 白米 雑穀米 白米	玄米 90～110分 発芽・分づき 55～75分 雑穀米 45～55分
	おかゆを炊く	おかゆ	玄米 おかゆ(5分) 発芽・分づき/雑穀米 おかゆ(全)	玄米 120～140分 発芽・分づき/雑穀米 50～65分

- 分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- 胚芽米とは、胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB₁やビタミンEを多く含みます。
- 炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・炊込み・おかゆ・ごはん」を選ぶと、炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。



- お買い上げ時の設定です。
炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。
- ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。
 - ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
 - ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より1～5mm程度が目安)
 - ③あらかじめお米を浸してから「炊飯」ボタンを1回押して炊飯する。

消費電力量の比較				
	SR-SW105 SR-SW10E7 (3カップ炊飯時)	SR-SW185 SR-SW18E7 (4カップ炊飯時)	SR-SU105 (3カップ炊飯時)	SR-SU185 (4カップ炊飯時)
エコ炊飯	177 Wh	245 Wh	176 Wh	242 Wh
銀シャリ (ふっくら)	235 Wh	290 Wh	235 Wh	290 Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

- 時間をかけて、こだわりの食感に炊き分けることができます。
- まずは、「ふっくら」をお試しいただき、お好みや料理などに合わせて使い分けてください。

食感の好み	
甘みや粘りのある、ふっくらしたごはんが食べたい！	「ふっくら」
もちもち感があるごはんが食べたい！	「もちもち」
井向きのあっさり、パラッとしたごはんが食べたい！	「しっとり」

- 釜底にきつね色のおこげができます。
全体をほぐしてお召し上がりください。
- 炊飯量やお米の銘柄、季節などの炊飯条件によっておこげの濃さは変わります。(P.31)
 - 風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおおすすめです。
冷めるとおこげ部分がたかくなる場合があります。
また、保温すると香ばしい風味を感じづらくなります。

- ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめるごはんです。
全体をほぐしてお召し上がりください。
- 炊飯量は、1.0Lタイプは2カップまで、1.8Lタイプは3カップまでです。
 - 風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおおすすめです。
保温すると風味を感じづらくなります。
 - 釜底にこげ色がつくことがあります。

コースを変更して炊く

SR-SW105/

SW185/SW10E7/SW18E7

●SR-SUシリーズをお使いの方は(P.14)

白米/無洗米を炊く



操作を
取り消すとき

1 コースの内容を確認する



■お米を変えたいとき

コース
選択 を押す

△ ▽ を押してお米(の種類)を選ぶ




点滅しているところが選択されています

■炊き方を変えたいとき

コース
選択 を押す


△ ▽ を押して炊き方を選ぶ

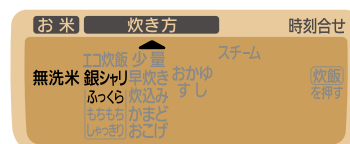


点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは(P.17)

2 「炊飯」ボタンを押す

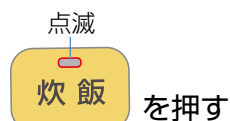

炊飯開始

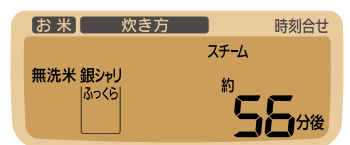


- 選んだ「炊き方」によって、表示は異なります。
「早炊き・炊込み・おかゆ・ごはん」を選ぶと、現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。
- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

健康米を炊く

1 ■お米を選ぶ

健康米 を押す

△ ▽ を押してお米(の種類)を選ぶ

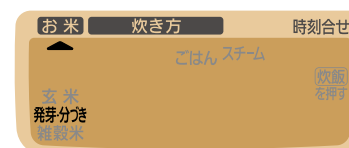


点滅しているところが選択されています

■炊き方を選ぶ

コース
選択 を押す


△ ▽ を押して炊き方を選ぶ

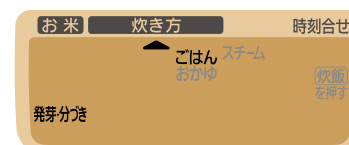

点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは(P.17)

2 「炊飯」ボタンを押す

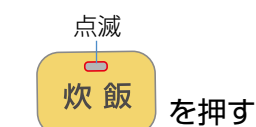

炊飯開始




- 炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。
- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

お米を浸してから炊かれるお客様へ

●本機の炊飯時には、お米の吸水時間が含まれています。
あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を短くし(P.35)、浸した米のべたつきを抑えて炊き上げます。

1 コースを確認する (炊きたいコースに合わせる)

2 炊飯 を2回続けて押す (1回だけ押すと、 やわらかめになります)

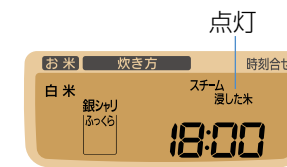

●炊き上がりの約10分前から、
炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)
水に浸さないでください。(においの原因)

お知らせ

- 「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
- 夏場30分以上、冬場1時間以上浸したときに
ご使用ください。

炊飯コースは毎回設定するの？

●「白米」「無洗米」と「銀シャリ」「エコ炊飯」は記憶しています。
それ以外は、下記の手順で前回の炊飯コースを呼び出す
ことができます。

1 コース 選択 を長押しする (約2秒間)

●ボタンを押すとすぐに受付音(ピッ)がしますが、
そのまま押し続ける。再度、受付音(ピッ)がすると、
前回到炊飯したコースが表示されます。

2 炊飯 を押す

お願い

- 連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

お知らせ

- 目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「■」)があります。
- ボタン操作時の基準点(例:「コース選択」ボタンは「お米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に変えています。

コースを変更して炊く

コースを変更して炊く

SR-SU105/ SU185

●SR-SWシリーズをお使いの方は(P.12)



操作を
取り消すとき

白米 / 無洗米を炊く

1 コースの内容を確認する



■お米を変えたいとき

コース
選択 を押す

△ ▽ を押してお米 (の種類) を選ぶ




点滅しているところが選択されています

■炊き方を変えたいとき

コース
選択 を押す


△ ▽ を押して炊き方を選ぶ

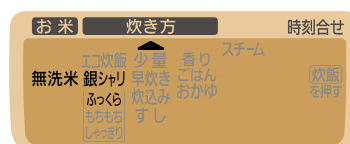

点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは (P.17)

2 「炊飯」ボタンを押す

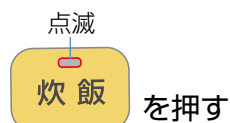

炊飯開始


- 選んだ「炊き方」によって、表示は異なります。
「早炊き・炊込み・おかゆ・ごはん」を選ぶと、現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。
- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

健康米を炊く

1 ■お米を選ぶ

健康米 を押す

△ ▽ を押してお米 (の種類) を選ぶ

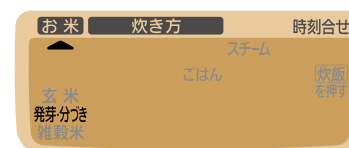


点滅しているところが選択されています

■炊き方を選ぶ

コース
選択 を押す


△ ▽ を押して炊き方を選ぶ

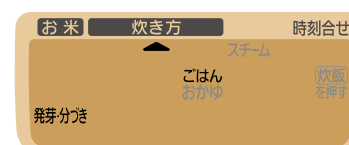

点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは (P.17)

2 「炊飯」ボタンを押す

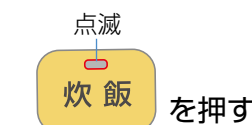

炊飯開始

- 炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。
- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

お米を浸してから炊かれるお客様へ

- 本機の炊飯時には、お米の吸水時間が含まれています。
あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を短くし(P.35)、浸した米のべたつきを抑えて炊き上げます。

1 コースを確認する (炊きたいコースに合わせる)

2 炊飯 を2回続けて押す (1回だけ押すと、 やわらかめになります)



- 炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)水に浸さないでください。(においの原因)

お知らせ

- 「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
- 夏場30分以上、冬場1時間以上浸したときに
ご使用ください。

炊飯コースは毎回設定するの？

- 「白米」「無洗米」と「銀シャリ」「エコ炊飯」は記憶しています。
それ以外は、下記の手順で前回の炊飯コースを呼び出す
ことができます。

1 コース 選択 を長押しする (約2秒間)

- ボタンを押すとすぐに受付音(ピッ)がしますが、
そのまま押し続ける。再度、受付音(ピッ)がすると、
前回は炊飯したコースが表示されます。

2 炊飯 を点滅 を押す

お願い ●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

お知らせ ●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「■」)があります。
●ボタン操作時の基準点(例:「コース選択」ボタンは「お米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に変えています。

コースを変更して炊く


保温する

スチーム保温（自動）

- 炊き上がると全コース自動的に保温になります。
（すぐにごはんをほぐしてください）

- 保温を切るときは
「取消/切」を押したあと、電源プラグを抜く

- 保温中に再加熱をするとき
- 再度、保温するとき

	<ul style="list-style-type: none"> ●エコ炊飯 ●銀シャリ ●少量
	<ul style="list-style-type: none"> ●早炊き ●すし
自動的に保温になりますが、 おすすめできません	<ul style="list-style-type: none"> ●かまどおこげ (SR-SW105/SW185/SW10E7/SW18E7) 炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊込み ふた加熱板がさびたり、食味低下の原因
	<ul style="list-style-type: none"> ●おかゆ のり状になる原因 ●ごはん (玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米) 食味低下の原因

- ばさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約 5 ～ 6 時間後と約 10 ～ 12 時間後に自動でスチームが入ります。
（コースや炊飯量などによって時間は異なります）

お願い

- 24 時間以上の保温はしないでください。
- 高温多湿の地域にお住まいの方は、
保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.32) (保温臭がしやすいため)
- 保温臭が気になるときは、
お手入れ機能 (P.26) を使用後、保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.32)
- 保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、
ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。
- においの発生を防ぐために、
しゃもじを入れたまま保温しないでください。



お知らせ

- 保温の経過時間は、1 時間単位で 23 時間まで表示します。(1 時間未満は、「0」を表示)
- 24 時間を超えると、現在時刻を表示します。

スチーム再加熱（手動）

- 保温中のごはんをあつあつにします。
- スチームを投入し、ばさつきや保温臭を軽減します。

- 1 水容器の水を確認する（約半分以上必要）
●少ないときは補給する。
- 2 保温中のごはんをほぐす
- 3 「スチーム保温（スチーム再加熱）」ボタンを押す



- ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。
そのままお召し上がりいただけます。

お知らせ

- 次の場合は再加熱できません。
・ごはんが冷めているとき（ブザーが 4 回鳴る）
・保温中でないとき
- 2 回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因になります。

予約する

予 約

- 炊き上がり時刻は、2 通り設定できます。（次に変更するまで記憶）
（お買い上げ時の設定：「予約 1」が 5:00、「予約 2」が 18:00）

例：午前 7 時 30 分に合わせる場合

- 1 現在時刻が合っているか確認する
●合っていないときは、右の手順に従って合わせる。
- 2 コースを確認する
（炊きたいコースに合わせる P.12 ～ 15）
- 3 「予約 1」または「予約 2」を選ぶ
「予約 1・2」を押す
●押すたびに変わります。
「予約 1」 ⇄ 「予約 2」
点滅する
- 4 炊き上がり時刻を合わせる
「△」「▽」を押す
戻る（10 分単位）
進む（10 分単位）
点滅する
●押し続けると早送りできます。

- 5 「炊飯」ボタンを 1 回押す
点滅
「炊飯」を押す
予約完了
点灯
予約 1・2
消灯
炊飯

- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。すぐにごはんをほぐしてください。
（余分な水分を逃がすため）

お知らせ

- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約できません。(P.35「予約可能時間」参照)
- 「早炊き」「炊込み」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13 時間以上（夏場など水温が高いときは 8 時間以上）の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- 予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- 予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。



- 操作をやり直すとき
- 予約を取り消すとき

現在時刻が合っていないとき

- 時刻は 24 時間表示です。

- 1 電源プラグを差す
- 2 「時刻合せ」を選ぶ
「コース選択」を押す
点滅する
- 3 時刻を合わせる
「△」「▽」を押す
戻る（1 分単位）
進む（1 分単位）
点滅が止まれば完了
●押し続けると早送りできます。

- 炊飯・保温・予約中は、時刻設定できません。
- リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、
現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.29)
- 電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では
交換できません。
電池交換される場合は、お買い上げの販売店または
修理ご相談窓口 (P.34) へご依頼ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき

- 点灯
「予約 1・2」を押す ●押ししている間のみ表示。

炊込み



炊込みごはんをするときは…

- 具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g 以下にする。
(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



五目ごはん

材 料 (6 人分) 1 人分 : 309 kcal

白米…………… 3 カップ
具) ごぼう・こんにゃく…………… 各 30g
干しいたけ…………… 2 枚
油揚げ…………… ½ 枚
鶏肉・にんじん…………… 各 50g
調味料) 薄口しょうゆ・酒…………… 各大さじ 1
みりん…………… 大さじ ½
塩・即席だしの素…………… 各小さじ ½



赤 飯

材 料 (6 人分) 1 人分 : 295 kcal

もち米…………… 3 カップ
小豆…………… ½ カップ (50g)
小豆の煮汁 (炊飯用に使う)
飾り用) ごま塩…………… 適量

1 準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。
こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。
干しいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。
油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
鶏肉…細切りにする。
にんじん…千切りにする。
白米を洗い、調味料を入れ、水を白米水位線:3 まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。
お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米
炊き方	炊込み

炊飯 を押す

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

1 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。
再び水を加え、弱火でかためにゆでる。
ゆで上がった後、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。


2 炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ 30 分程度水けを切る。
内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を炊きおこわ水位線:3 の下の線まで入れる。
足りないときは、水を加える。
もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

水加減について

- もち米 100% で炊く場合と、白米を混ぜて炊く場合とで水加減が違います。

< 3 カップの場合 >

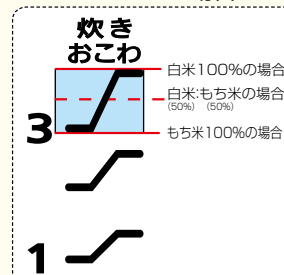

※図の内釜は 1.0L タイプです

3 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米
炊き方	炊込み

炊飯 を押す

4 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

すし / おかゆ



すしめしを作るときは…

- 味をよくしみこめるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- 粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。



いなりずし

材 料 (20 個分) 1 個分 : 161 kcal

白米…………… 3 カップ
昆布…………… 5 × 5cm
油揚げ (半分に切り袋状に開く)…………… 10 枚
即席だしの素…………… 小さじ ½
いり白ごま…………… 大さじ 2
A) 砂糖…………… 60g
酒…………… 大さじ 2
濃口しょうゆ…………… 大さじ 4
B. 合わせ酢) 酢…………… 90ml
砂糖…………… 大さじ 3
塩…………… 小さじ 2
飾り用) 紅しょうが…………… 適量

1 準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線: 3 まで入れ、昆布を上のにせる。

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米
炊き方	すし

炊飯 を押す

3 油揚げを煮る

油揚げを 2 ～ 3 分ゆで、油抜きする。
鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400ml を加え、弱火で約 10 分煮る。
さらに A を加えて、汁けがなくなるまで煮る。

4 すしめしを作る

B を鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

5 仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。
皿に並べて紅しょうがを飾る。



おかゆを炊くときは…

- 全がゆと 5 分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。
(5 分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- 牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がってからする。
(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150 g 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ごはんからのおかゆはできません。



玄米小豆がゆ

材 料 (4 人分) 1 人分 : 128 kcal

玄米…………… ¾ カップ
小豆…………… ¼ カップ (35g)

1 準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水をおかゆ (5 分) 水位線: 1 まで入れる。

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	玄米
炊き方	おかゆ

炊飯 を押す

玄米



大豆とひじきの混ぜごはん

材 料 (6 人分)		1 人分 : 259 kcal
玄米	2½ カップ	
大豆 (乾燥)	½ カップ (65g)	
具) 芽ひじき (乾燥)	15g	
油揚げ (細切り)	1 枚	
調味料) 濃口しょうゆ	大さじ 2	
塩	適量	
油	適量	



とり雑炊

材 料 (6 人分)		1 人分 : 123 kcal
玄米ごはん	お茶わん 3 杯分 (約 340g)	
だし汁	3½ カップ	
具) 鶏肉	100g	
にんじん・しいたけ	各 50g	
長ねぎ	½ 本	
調味料) 塩	小さじ ½	
薄口しょうゆ	少々	



玄米を炊くときは…

- 炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊き込むことができる。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- 水加減は、具を入れる前にする。
- 具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切ってお米の上のにせる。(混ぜるとうまく炊けません)

1 準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。水を**玄米水位線 : 3** まで入れる。

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	玄米
炊き方	ごはん

炊飯 を押す

3 具を準備する

芽ひじき…20 分ほど水で戻し、やわらかくする。芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さらに汁けがなくなるまで煮る。

4 仕上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。(内釜で具を混ぜない)

残った玄米ごはんを
おいしくアレンジ！



1 準備する

鶏肉…1 cm 角に切る
にんじん・しいたけ…薄切りにする
長ねぎ…小口切りにする

2 煮る

鍋でだし汁と調味料を煮立たせたあと、具を入れて軽く煮る。
さらに、玄米ごはんを加え 5 分ほど煮る。

発芽玄米



発芽玄米を炊くときは…

- 水加減は、具を入れる前にする。
- 具の量は、お米 1 カップ当たり 75g 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 乾物などは、必ず戻してから入れる。
- 具は小さめに切ってお米の上のにせる。(混ぜるとうまく炊けません)



ライスバーガー

材 料 (6 個分)		1 個分 : 412 kcal
白米	2 カップ	
発芽玄米 (軽く洗う)	1 カップ	
大葉 (6 枚はみじん切り)	12 枚	
ハンバーグ) 鶏ミンチ	300 g	
しいたけ (みじん切り)	3 枚	
長ねぎ (みじん切り)	½ 本	
卵	1 個	
かたくり粉	大さじ 3	
下味用) 濃口しょうゆ	小さじ 1	
酒	小さじ 1	
たれ) 濃口しょうゆ	大さじ 3	
酒	大さじ 3	
砂糖	大さじ 1	
みりん	大さじ 1	
水溶きかたくり粉	大さじ 1	
水	100mL	

1 準備する

白米を洗い、白米の上に発芽玄米のをせ、水を**白米水位線 : 3** まで入れる。
(市販品で水加減が記載されているときは、その内容に従う)

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	発芽・分づき
炊き方	ごはん

炊飯 を押す

3 ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6 等分して形を整え、フライパンで焼く。

4 たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあと、水溶きかたくり粉でとろみをつける。

5 ライスパンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉 (みじん切り) を混ぜ、12 等分して薄丸型のライスパンズを作る。フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

6 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスパンズに挟む。

玄米

発芽玄米

雑穀米



甘えびの 麦とろ丼

- 材 料 (6人分) 1 人分 : 296 kcal
- 白米..... 2 カップ
麦..... 60g
具) 山芋..... 300g
甘えび..... 25 尾
調味料) だし汁 (一番だし) 75mL
薄口しょうゆ 小さじ 1
塩・おろしわさび 少々
飾り用) オクラ..... 1 本
刻みのり 適量



雑穀米サラダ

- 材 料 (4 人分) 1 人分 : 285 kcal
- 白米..... 1 カップ
雑穀..... 30g
具) 生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・
きゅうり・プロセスチーズ..... 各 50g
サニーレタス..... 3 枚
黒オリーブ..... 20g
ドレッシング) ワインビネガー (酢) 大さじ 3
塩..... 小さじ ½
こしょう..... 少々
オリーブ油..... 大さじ 1
たまねぎ (みじん切り) 50g

- 1 準備する
白米を洗い、水を**白米水位線:2** まで入れ、麦を上のにのせ、50mL の水を足して軽く混ぜる。
- 2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	雑穀米
炊き方	ごはん

▶ **炊飯** を押す
- 3 とろろを作る
山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。
甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。
甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。
薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。
残りの甘えびを加えて混ぜる。
- 4 仕上げる
オクラを色よくゆでて冷水にとり、水けを切って小口切りにする。
茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラと刻みのりを飾る。

- 1 準備する
白米を洗い、水を**白米水位線:1** まで入れる。
白米の上に雑穀をのせる。
(市販品で水加減が記載されているときは、その内容に従う)
- 2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	雑穀米
炊き方	ごはん

▶ **炊飯** を押す
- 3 ドレッシングを混ぜる
ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。
(内釜で混ぜない)
- 4 仕上げる
レタス以外の具を 5mm 程度の角切りにし、冷ましたごはん混ぜる。
器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

かまどおこげ

SR-SW105/SW185
SR-SW10E7/SW18E7のみ



おこげごはんを炊くときは…

- おこげの色がつきやすいおすすめの炊飯量は、
1.0 L タイプ: 1.5 ~ 2.5 カップ、1.8L タイプ: 2.5 ~ 4 カップ。
- お米は洗わず、とき水が少し白いくらいで炊飯する。(P.8)
- おこげを濃くしたい場合は、1 時間以上浸水してから、「炊飯」ボタンを 1 回押して炊飯する。



梅と しらすの 混ぜごはん

- 材 料 (6 人分) 1 人分 : 284 kcal
- 白米..... 3 カップ
カリカリ小梅..... 40 個
しらす干し..... 50g
塩..... 適量
飾り用) 青じそ (千切り) 8 枚
いり白ごま 小さじ 1



鯛の 京風 葛あんかけごはん

- 材 料 (6 人分) 1 人分 : 357 kcal
- 白米..... 3 カップ
鯛 (刺し身用) 150g
水菜..... ¼ 束
A) 薄口しょうゆ..... 大さじ 2
砂糖 小さじ 2
みりん 小さじ 1
昆布だし 大さじ 3
B) かつおだし..... 1000mL
酒 50mL
薄口しょうゆ・みりん 各小さじ 1
ゆずこしょう 適量
くず粉 (かたくり粉でも可) 大さじ 4 ~ 5
飾り用) ゆずの皮 (細切り)・みつば (小口切り) 各少々

- 1 準備する
白米を洗い、水を**白米水位線:3** まで入れる。
- 2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米
炊き方	かまどおこげ

▶ **炊飯** を押す
- 3 仕上げる
小梅は、種を取って小さく切る。
ごはん小梅としらすを混ぜ、塩で味を調えたら、器に盛って青じそといり白ごまをかける。

- 1 準備する
白米を洗い、水を**白米水位線:3** まで入れる。
- 2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米
炊き方	かまどおこげ

▶ **炊飯** を押す
- 3 葛あんを作る
鍋に **B** のかつおだし、酒を入れ沸騰させる。
薄口しょうゆ、みりん、ゆずこしょうで味を調え、弱火で煮る。
くず粉を少量の水で溶き、好みのとろみがつくまで少しずつ加える。
- 4 仕上げる
鯛はそぎ切りにし、12 等分する。
水菜は、3cm の長さに切る。
A は混ぜ合わせておく。
ごはんを器に盛りつける。
食べる直前に、混ぜ合わせた **A** に鯛をさっとくぐらせ、ごはんの上にのせる。
さらに水菜を散らし、温かい **3** を上からかけて、みつばとゆずの皮を飾る。

お手入れ

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れる原因)
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

初めて使うとき&使うたびに



取り外してから、やさしいスポンジを使い
台所用中性洗剤で洗う

炊込みごはんなど
調味料を使ったときは、
早めに洗う
(においや腐敗・さびの原因)



< 次の物は使わない >


金属たわし /
ナイロンたわしなど



ベンジン / シンナー /
磨き粉 / 漂白剤 /
除菌アルコールなど



食器洗い乾燥機 /
食器乾燥器



ふた内面・パッキン

固く絞ったふきんでふく。

- 蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部およびパッキンをふく。

ふたセンサー・釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふいてください。



釜底センサーの汚れ

お知らせ

- 汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく炊けません。

【SR-SU105/SU185】



内釜



ふた加熱板

内釜 (P.6)

台所用中性洗剤で洗う。

- 洗いおけ代わりに使わないでください。
(内面被膜がはがれる原因)

クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。

- 水などを流し込んで洗わないでください。

ふたセンサー

パッキン

ふた加熱板

釜底センサー

クリアフレーム

水容器センサー

固く絞ったふきんでふく。



水容器センサー


- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふいてください。

ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。

調味料を使った場合 (炊込みごはんなど) は、早めに洗ってください。(においや腐敗・さびの原因)


■取り外し方

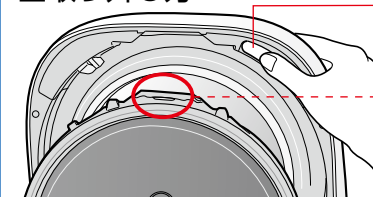

- ① ボタンを押す。
(手前に傾きます
傾かないときは、
ボタンを押しながら、
穴に指を引っ掛けて
手前に引く)
- ② 引き抜く。

■取り付け方

- ① 溝に差し込む。
- ② ふた側に「カチッ」と音がするまで押し込む。

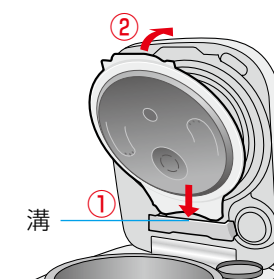

水容器挿入口

固く絞ったふきんでふく。

- 内部は水分をふき取り、米粒 (ごはん粒) などを取り除く。(水容器がこげたりスチームが出ない原因)

蒸気ふた

本体から取り外し、水洗いする。

- 汚れが落ちにくいときは、しばらく水につけてから洗ってください。

■取り外し方



■取り付け方 (取り外しと逆の手順で)

- ① 「▲」印を合わせ、カチッと音がするまで右に回す。
- ② ふたに押し込む。

お願い

弁は取り外さないでください。
弁の位置は、炊飯する前に確認してください。
(ずれたり、潜り込んだり、外れたまま使うと食味低下の原因)




正しい状態



潜り込んでいる状態

お手入れ

定期的に

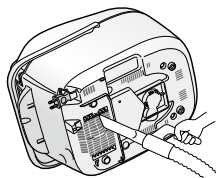

本体底面(吸排気口)は掃除機などで、ほこりやごみを取り除く。

気になるときに

水容器の湯あかやさびを取るには

湯あかや、もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、クエン酸洗浄をします。



- ① 50℃以上の湯を張る
- ② 洗浄用のクエン酸を入れてかき混ぜる(約2g・小さじ1/2)
- ③ 約1時間放置し、お湯を捨て、台所用中性洗剤で洗う

お知らせ

- 湯あか(変色)がひどく、1回で取れないときは、繰り返し行ってください。
- 洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や別売品(SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。



お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…



- 準備**
- ① 内釜の約8分目まで水を入れる
 - ② 水容器に水を入れ本体にセットし、ふたを閉める

1 「お手入れ」を選ぶ

お手入れ を押す

2 「炊飯」ボタンを押す

点滅
炊飯 を押す

お手入れ機能開始

約45分後、ブザーが鳴ったら

3 取消/切 を押す

● 冷めてから、お湯を捨てる。

お知らせ

- レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- においや汚れは完全には取れないことがあります。

こんな表示が出たら

エラー表示

U 10

- 内釜はセットされていますか？
→ 専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。
※ それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。

U 12

- 内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.6)
→ 異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- 内釜の水の量が多くないですか？
→ 「取消/切」ボタンを押してください。(次に炊飯するときは、水を少なめに)
※ このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。
保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

U 14

- 96時間を超える保温をしていませんか？
→ 「取消/切」ボタンを押してください。

U 15

- ふたが開いていませんか？
- 蒸気ふたは付いていますか？
→ 紛失したときは、販売店でご購入ください。
蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、
① おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)
② ふきこぼれることがあります。
③ 炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。
- 蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか？
→ きれいに洗ってから取り付けてください。
- 蒸気ふたの下の部分が外れていませんか？
→ カチッと音がするまで回して取り付けてください。
- ※ このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。
保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

U 17

- 電源から入る雑音の影響を受けています。
→ 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

U 20

- 水容器がセットされていますか？
※ 水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることがあります。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

H 01 ~ H 12

- お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

症 状		ここを確認！	ページ
予 約	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか？（24時間表示です） ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？	17 35
	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか？（24時間表示です） ●「炊飯」ボタンは押しましたか？	17 17
炊 飯 ／ 保 温 中	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が（最大約 30 分）長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。	— —
	蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形していませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか？	— 25
	音がする	●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音→IH（電磁誘導加熱）の通電音です。 ●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音→水容器の水が沸騰する音です。	— — — — —
	スチーム炊飯が できない ●水容器の水が減って いない ●「スチームなし」を 表示した スチーム なし	●水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯（40℃以上）を入れませんでしたか？ 水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、 水を継ぎ足して炊飯していませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、 炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を 入れたあと、5分以上待つて炊飯してください。 ●スチームを使わない炊き方で炊飯していませんか？ （「早炊き」、「おかゆ」、「すし」） ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯していませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、 炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を 入れたあと、5分以上待つて炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか？	9 — — — — —
	スチーム炊飯後 水容器に残っている 水の量が変わる	●水容器に水を入れましたか？ →毎回水を入れてください。 ●最初に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによって スチームの量を調節するため、水容器に残る水の量は変わります。 また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。 水を入れて炊飯したあと、残った水はスチーム保温および スチーム再加熱（1 回分）をするときに使用します。（P.16）	9 —

症 状		ここを確認！	ページ
炊 飯 ／ 保 温 中	スチーム保温が できない ●水容器の水が減って いない	●ごはんの量が多くて（内釜の半分以上が目安）室温が高いときは、 スチームを投入しない場合があります。 ●保温をおすすめしていない炊き方やお米は、スチーム保温できません。 （炊込み・おかゆおよび玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米のとき） ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。（水容器の半分以上） ●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか？	— 16 9 33
	スチーム再加熱が できない ●水容器の水が減って いない ●「スチームなし」を 表示した スチーム なし	●24 時間を超えて保温していませんか？ 24 時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。 ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。（水容器の半分以上） ●水容器に水が入っていますか？ 2 回以上再加熱をすると、水が不足します。 ●再加熱中にふたを開けませんでしたか？	— 9 16 —
そ の 他	ボタン操作が できない	●ボタンやボタンのランプが点灯していませんか？ 炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 →「取消／切」ボタンを押してから行ってください。	—
	「スチーム保温 （スチーム再加熱）」 ボタンを受け付けない	●保温を切っていませんか？ ●ごはんが冷めていませんか？（ブザーが4 回鳴ります） 50℃以下のときは、再加熱できません。	— —
	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8：30」を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換 できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または 修理ご相談窓口（P.34）へご相談ください。	17
	電源プラグから 火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH（電磁誘導加熱）方式固有のもので、故障ではありません。	—


■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

こんなときは

●故障ではありません。
サービスを依頼される前にご確認ください。

やわらかい (べたつく)

- お米や水は、正確にはかりましたか？ (P.8)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 長時間水に浸していませんか？ (長時間の予約炊飯など)
→予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1～2mm程度が目安)
- お湯で洗米していませんか？
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか？
(1.0Lタイプ：0.5～1.5カップ、1.8Lタイプ：1～2.5カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか？ (水位線より1～2mm程度が目安)
- 水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」ボタンを1回だけ押していませんか？
→水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。(P.13・15 お米を浸してから炊かれるお客様へ)
または「早炊き」コースで炊いてください。
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか？ (P.8)
- 「発芽・分づき」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によってべたつくことがあります。
→「白米」コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか？
→水を少なめにしてください。(水位線より1～2mm程度が目安)
→「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、「銀シャリ(しゃっきり)」コースをお試しください。

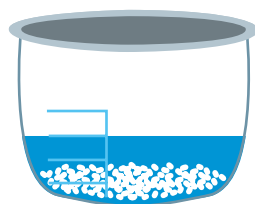

かたい (芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- お米や水は、正確にはかりましたか？ (P.8)
- 「早炊き」コースで炊いていませんか？
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを続けて2回押していませんか？
(夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか？ (水位線より1～2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
→やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか？
①水を多めにしてください。
(「エコ炊飯」コースは、水位線より1～5mm程度 他のコースは、水位線より1～2mm程度)
②水に浸してから(30分～2時間程度)炊いてください。
③「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、「銀シャリ(もちもち)」コースをお試しください。
→上記の対応をしても改善しないときは、「お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき」(P.33)をお試しください。



こげる

- 「香りごはん」コース (SR-SU105/SU185) で炊いていませんか？
「香りごはん」コースで炊くとこげ色がつくことがあります。
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか？
- 無洗米を使っていませんか？ 無洗米を使うとこげやすくなります。
→「無洗米」コースで炊いてください。
→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- 予約炊飯していませんか？ (長時間水に浸していませんか？)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか？ (P.8)
- 調味料を入れて炊いていませんか？ (炊込みごはんなど)
- 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症 状

露が付く
におう
黄ばむ

乾燥する

おかゆが
のり状になる

薄い膜ができる

ごはんが内釜に
こびりつく

【SR-SW105/SW185
SR-SW10E7/SW18E7】
かまどおこげの
おこげが薄い

【SR-SU105/SU185】
香りごはんの
香りが弱い

炊き上がったごはんの
表面がへこんでいる

ここを確認！

- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか？
- 24時間以上保温していませんか？
- 冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- しゃもじを入れたまま保温していませんか？
- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
→内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
→においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.26)
- お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

- 24時間以上保温していませんか？
- 繰り返し再加熱をしていませんか？
- 蒸気ふたは、正しく取り付けられていますか？
- ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形していませんか？

- 長時間水に浸していませんか？ (長時間の予約炊飯など)
- おかゆを保温していませんか？

- 洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか？
- お米のぬか分が残っていませんか？
(オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

- お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、こびりつきやすいことがあります。

- お米や水は、正確にはかりましたか？ (P.8)
- お米を洗うすぎいませんか？ (P.8)
- 季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは変わります。
＜おこげが薄くなる傾向＞
①新米を炊いたとき ②炊飯量が多いとき ③水加減が多いとき
④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米)を炊いたとき
⑤2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき
＜おこげが濃くなる傾向＞
①おこげの色がつきやすい炊飯量(1.0Lタイプは1.5～2.5カップ、1.8タイプは2.5～4カップ)のとき
②1時間以上の浸水で、「炊飯」ボタンを1回押して炊いたとき

- 規定量以上のお米を「香りごはん」コースで炊いていませんか？
(1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは3カップまで)
- お米や水は、正確にはかりましたか？ (P.8)
- お米を洗うすぎいませんか？ (P.8)
- 季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件で香りの強さは変わります。
＜おこげの香りが弱くなる傾向＞
①新米を炊いたとき
②水加減が多いとき
③やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米)を炊いたとき
④2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき
→1時間以上浸水してから「炊飯」ボタンを1回押して炊く。

- IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。

■上記の対応をしても改善しないときは、P.32～33の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

- P.30～31の対応をしても症状が改善しないときは設定の変更ができます。
- 手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)
→始めからやり直してください。
- 設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- 元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。



保温中、ふた加熱板や内釜に露が多く付くとき

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
- 2 **スチーム保温** を押す
受付音(ピッ)はしません
予約1-2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す
01
- 3 **炊飯** を押す
60
- 4 **コース選択** を押して「62」を表示させる
4秒後(自動的に完了)
62

●工場出荷時は、「60」です。

ごはんの保温温度を上げたいとき (60→74)

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
- 2 **スチーム保温** を押す
受付音(ピッ)はしません
予約1-2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す
01
- 3 **炊飯** を押す
60
- 4 **コース選択** を押して「74」を表示させる
4秒後(自動的に完了)
74

- 12時間を超える保温はしないでください。
- 変更後、においがするときは「76」、変色・乾燥するときは「72」に変更してください。
- 保温中のスチームは入りません。
- 工場出荷時は、「60」です。

ごはんのこげが気になるとき

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
- 2 **スチーム保温** を押す
受付音(ピッ)はしません
予約1-2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す
01
- 3 **コース選択** を押して「02」を選ぶ
炊飯 を押す
So:Hi
- 4 **コース選択** を押して「So:Lo」を表示させる
4秒後(自動的に完了)
So:Lo

お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
- 2 **スチーム保温** を押す
受付音(ピッ)はしません
予約1-2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す
01
- 3 **コース選択** を押して「03」を選ぶ
炊飯 を押す
白米
- 4 **コース選択** を押して「0」を表示させる
4秒後(自動的に完了)
白米

- 変更すると「無洗米」「エコ炊飯」「少量」は選べません。「白米/銀シャリ」を使用し、水位線は「白米」に合わせる。食感(ぶっくら・もちもち・しゃっきり)の炊き分けはできません。また、炊飯中のスチームも入りません。

保温中に沸騰音が気になるとき (スチーム投入をやめる)

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
- 2 **スチーム保温** を押す
受付音(ピッ)はしません
予約1-2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す
01
- 3 **コース選択** を押して「04」を選ぶ
炊飯 を押す
スチーム保温
- 4 **コース選択** を押して「スチーム」を消す
4秒後(自動的に完了)
保温

- 変更するとスチームなしの保温になります。

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

- 1 **コース選択** を2回押し
△ **▽** を押して「早炊き」を選ぶ
点滅
●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。
 - 2 **スチーム保温** を約10秒間押す
OFF
- 変更しても、ボタンの受付音は消えません。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは
■まず、**お買い上げの販売店**へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -


お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「こんな表示が出たら」「故障かな?」「こんなときは」(27～33ページ)で確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	スチームIHジャー炊飯器
●品番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

■**転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください**
※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/
●**修理に関するご相談は**

パナソニック 修理ご相談窓口

電話フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■**各地域の修理ご相談窓口** ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西栢梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17
中部地区	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
四国地区	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	沖縄地区		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html
【ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください】

仕様

仕 様						
炊き方	お米の種類	炊飯時間の目安(分) ()内は、「炊飯」ボタンを2回続けて押したとき	保温※	予約可能時間	炊飯容量(カップ数) ()内は、具を入れて炊くとき	
					1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
エコ炊飯	白米	43(35～42)	○	60分前～	0.5～5.5	1～10
	無洗米	43(28～35)				
銀シャリ	白米・無洗米	ふっくら56(39～45)	○	70分前～		
		もちもち56(39～45)		70分前～		
		しゃっきり52(37～43)		60分前～		
早炊き	白米・無洗米	23～32(20～30)	○	－	0.5～1.5	1～2.5
少量	白米・無洗米	55(39～45)	○	70分前～		
炊込み	白米・無洗米	50～60	×	－	1～4	2～8
すすし	白米・無洗米	46(32～38)	○	60分前～	1～5.5	2～10
かまどおこげ [SR-SW]	白米・無洗米	56(39～45)	○	70分前～	0.5～5.5	1～10
香りごはん [SR-SU]	白米・無洗米	56(39～45)	○	70分前～	0.5～2	1～3
ごはん	玄米	90～110	×	120分前～	1～3(1～2)	1～7(1～5)
	発芽・分づき	55～75(39～60)	×	70分前～	0.5～4(0.5～3)	1～8(1～7)
	雑穀米	45～55(32～38)	×	60分前～	0.5～4	1～8
おかゆ	白米・無洗米	50～65	×	70分前～	(全)0.5～1.5(0.5～1) (5分)0.5～1(0.5)	(全)0.5～3(0.5～2.5) (5分)0.5～2(0.5～1.5)
	玄米	120～140		150分前～	(5分)0.5～1(0.5)	(5分)0.5～2(0.5～1.5)
	発芽・分づき・雑穀米	50～65		70分前～	(全)0.5～1.5(0.5～1)	(全)0.5～3(0.5～2.5)
炊きおこわ	白米・無洗米	50～56	×	－	1～3	2～6

※：「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.16)

		SR-SW105/SW10E7	SR-SU105	SR-SW185/SW18E7	SR-SU185
電 源		交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力(約)	炊飯時	1210 W		1400 W	
	保温時	900 W (15.4 Wh ^{*1})	900 W (15.3 Wh ^{*1})	1100 W (18.8 Wh ^{*1})	1100 W (19.1 Wh ^{*1})
コードの長さ		1.0 m			
質量(約)		5.9 kg		7.2 kg	
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5 cm × 32.9 cm × 21.9 cm (45.5 cm ^{*2})		29.1 cm × 35.5 cm × 25.1 cm (51.3 cm ^{*2})	

- 消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
 - 電源が「切」の状態での消費電力は、約0.6Wです。(電源プラグを接続した状態)
 - この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz / 60Hzの切替は不要)されています。
 - 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
- (※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
●(※2)は、ふたを開けたときの高さです。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SW105/SW10E7	SR-SU105	SR-SW185/SW18E7	SR-SU185
最大炊飯容量	1.0 L		1.8 L	
区分名	B		D	
蒸発水量	41.0 g	41.9 g	52.5 g	55.5 g
年間消費電力量	86.4 kWh/年	85.9 kWh/年	133 kWh/年	133 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	177 Wh	176 Wh	245 Wh	242 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	15.4 Wh	15.3 Wh	18.8 Wh	19.1 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.63 Wh	0.63 Wh	0.63 Wh	0.63 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.60 Wh	0.60 Wh	0.60 Wh	0.60 Wh

注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米：白米 / 炊き方：エコ炊飯での電力量です。
●1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

- SR-SW105 : (品番) ARE50-D44
- SR-SW185 : (品番) ARE50-D43
- SR-SW10E7 : (品番) ARE50-D67
- SR-SW18E7 : (品番) ARE50-D66
- SR-SU105 : (品番) ARE50-D46
- SR-SU185 : (品番) ARE50-D45

CLUB Panasonic
PanaSense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2010

RZ19-D431
S0610K10510